

**NOVO!**

AGORA DISPONÍVEL  
EM DIFERENTES  
ALTURAS E  
COMPRIMENTOS!

multi edge  
**METAL**


Bordas elegantes no  
seu jardim

A borda para relvado Multi-Edge METAL torna fácil criar bordas elegantes com qualquer contorno desejado, seja um caminho de cascalho sinuoso ou bordas de relva ordenadas ao longo de um limite. Uma escolha de diferentes acabamentos e alturas significa que você pode sempre encontrar a certa para o visual que deseja.

- ✓ Alta qualidade (aço com 1,5 mm de espessura)
- ✓ Longa duração
- ✓ Reciclável
- ✓ Fácil de instalar sem pregos ou parafusos

## Instalação rápida

O sistema de interconexão inteligente facilita a ligação dos segmentos de borda sem a necessidade de ferramentas especiais.

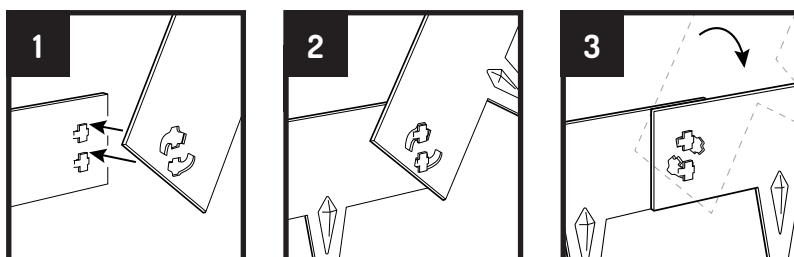

## Para cada estilo

A borda Multi-Edge METAL está disponível em vários tamanhos: 100x17,5 cm, 100x27,5 cm, 150x27,5 cm e 150x37,5 cm.

E em diversos acabamentos: aço Corten, revestido preto, galvanizado, aço inoxidável e revestido branco.

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA BORDAS DE JARDIM

multi edge

# Instruções de instalação



Manter fora do alcance das crianças. O produto contém bordas afiadas.


Utilizar luvas de segurança. Certifique-se de que nenhuma pessoa ou animal possa pisar ou cair sobre a borda após a instalação.

## 1. Preparação



Marque o contorno desejado (reto, curvo, etc.) com corda e estacas. Cave com uma pá cerca de 8 cm no solo.

## 2. Posicionamento

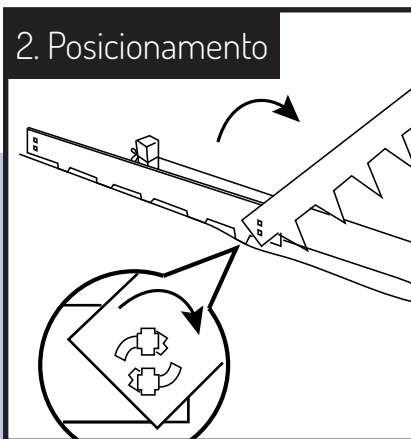

Insira os primeiros segmentos no solo de forma solta e conecte os segmentos seguintes um de cada vez.

## 3. Determine a altura desejada.




Bata delicadamente o segmento de borda para relevado até a altura desejada da borda. Para uma estabilidade ideal, certifique-se de que cerca de metade da borda esteja visível acima do nível do solo.

## 4. Dobragem em forma




Utilize uma bancada de trabalho (se usar um grampo, use blocos de madeira para evitar riscos) ou um bloco de madeira para dobrar os segmentos. Dobre os segmentos à mão para criar contornos curvos.

## 5. Excesso de comprimento

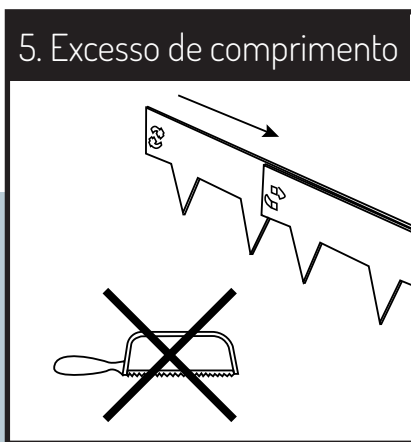


Não é recomendável serrar o excesso de comprimento. Para uma estabilidade ideal, deixe o excesso de comprimento sobreposto.

## 6. Fixação na posição

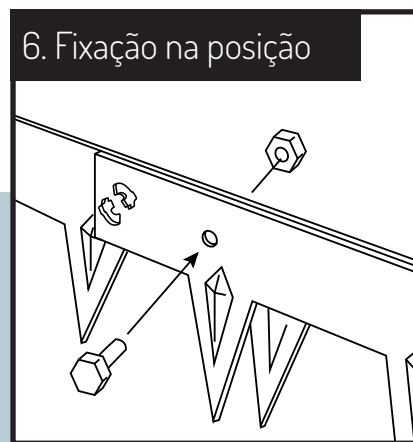

Outra opção é fixar os segmentos sobrepostos fazendo um furo neles e prendendo-os com uma porca e um parafuso (do mesmo material da borda para relevado). Para um acabamento revestido, aplique um primer nos materiais para protegê-los contra a corrosão.

100

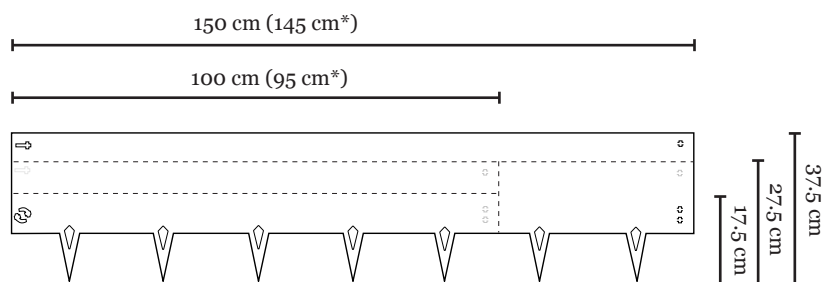

\*comprimento útil. Para calcular quantos segmentos você precisa para o comprimento total a ser bordado, divida esse comprimento por 0,95 ou 1,45.

## Proteção da borda



Está a instalar o Multi-Edge METAL num local onde pessoas ou animais podem pisar ou cair sobre a borda?

Se sim, pode escolher uma faixa protetora que pode ser fixada ao redor da borda (disponível separadamente).

# multi edge METAL